

KLARSTEIN NIETSTEIN NIET
KLAR KLAR KLAR KLAR
KLARSTEIN NIETSTEIN NIET
KLAR KLAR KLAR KLAR
KLARSTEIN NIETSTEIN NIET
KLAR KLAR KLAR KLAR
KLARSTEIN NIETSTEIN NIET

KLARSTEIN

Klarstein Masterchef

Mini-trouba

10034496 10034497 10034498 10034499

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržením pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost.

OBSAH

Technické údaje 3

Bezpečnostní pokyny 4

Přehled zařízení a příslušenství 5

Ovládání 6

Uvedení do provozu a provoz 7

Čištění a péče 9

Rady o likvidaci 9


TECHNICKÁ DATA

Číslo produktu	10034496, 10034497, 10034498, 10034499
Napájení	220-240 V~ 50/60 Hz
Příkon	2000 W

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtete všechny pokyny a uschovejte je na bezpečném místě.
- Nedotýkejte se horkých povrchů, dotýkejte se pouze knoflíků a ruček.
- Příklad použijte pouze pod dohledem, pokud jsou v blízkosti děti.
- Nedovolte, aby síťový kabel visel nad pracovním povrchem nebo procházel přes horké povrchy.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud byl poškozen, nebo byl poškozen napájecí kabel nebo spotřebič nepracuje správně. Nepokoušejte se ho opravit sami, ale kontaktujte specializovanou společnost.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického ohříváče.
- Okolo spotřebiče ponechte 20 cm prostoru, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Pokud zařízení nepoužíváte nebo když ho čistíte, odpojte jej ze sítě. Před odstraněním nebo čištěním jakýchkoli částí jej nechte vychladnout.
- Nezakrývejte žádnou část trouby hliníkovou fólií, protože by se mohla přehřát.
- Při přemisťování podnosů, nádob nebo horkých tekutin buďte velmi opatrní.
- Nečistěte vnitřek kovovými houbami, protože malé části se mohou odlomit a poškodit elektronické komponenty.
- Do trouby neumisťujte příliš velké kusy, protože by se mohly vznítit.
- Troubu nezakrývejte hořlavými materiály, jako jsou například záclony. Nedávejte nic dovnitř během provozu.
- Při používání nádob na pečení, které nejsou vyrobeny z kovu nebo skla odolného vůči teplotě, buďte opatrní.
- Během provozu se ujistěte, že se nic nedotýká povrchu trouby.
- V troubě nepoužívejte žádné obaly: karton, plast, papír nebo podobné předměty.
- Nedávejte do trouby jiné předměty jako příslušenství.
- Při vyjímání nebo vkládání potravin do trouby vždy používejte rukavice.
- Tento spotřebič má tvrzené bezpečnostní skleněné dveře. Toto sklo je pevnější než běžné sklo a odolnější vůči rozbití. Tvrzené sklo se může stále zlomit kolem okrajů. Zabraňte poškrábání na povrchu dveří nebo na okrajích.
- Nepoužívejte zařízení venku. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a starší osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že byly poučeny při používání zařízení odpovědnou osobou a chápou související rizika.

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

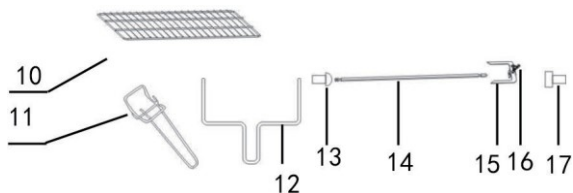

1	Otočný ovladač termostatu	10	Mřížka na pečení
2	Otočný ovladač Grilu & konvektomatu	11	Rukojeť podnosu
3	Otočný ovladač ohřevu	12	Rukojeť grilu
4	Časovač	13	Podpěra jehlice
5	Kontrolka napájení	14	Jehlice
6	Konvektomat	15	Špíz
7	Lampa	16	Šroub
8	Skleněné dveře	17	Hnací zásuvka
9	Pekáč		




UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo ohňa! Ak používate papier na pečenie, uistite sa, že sa nedotýka nechránených vyhrievacích prvkov. V opačnom prípade sa môže papier na pečenie zapáliť.

OVLÁDÁNÍ


Otočný ovladač grilu a konvektomatu

- 1 VYP
- 2 Gril
- 3 Konvektomat
- 4 Gril a konvektomat

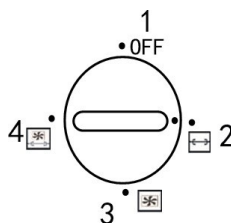

Otočný ovladač ohřevu


- 1 VYP
- 2 Horní ohřev
- 3 Spodní ohřev
- 4 Horní a spodní ohřev

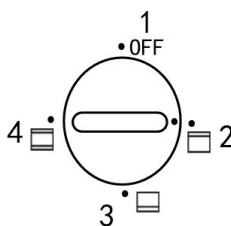

Časovač

Když je časovač zapnutý, vnitřní kontrolka svítí.

Když je časovač vypnutý, vnitřní kontrolka nesvítí.

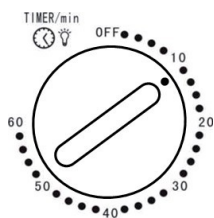

UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ

Před použitím

- Zkontrolujte, zda je kolem trouby dostatečné větrání.
- Před použitím zkontrolujte, zda je trouba zcela suchá.
- Trouba by neměla být umístěna na neošetřený dřevěný povrch. Položte troubu na tepelně odolný povrch.
- Nohy trouby mohou na stole zanechat nějaké stopy, pokud se to stane, odstraňte značky vlhkým hadrem.

Použití trouby

- Otočte ovladač termostatu ve směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu.
- Otočte volič gril / konvektomat do požadované polohy.
- Otočte volič ohřevu do požadované polohy.
- Otočte ovladač časovače ve směru hodinových ručiček na požadovaný čas vaření.
- Kontrolka napájení se rozsvítí po zapnutí časovače a zhasne po jeho vypnutí.
- Po uplynutí doby vaření se časovač automaticky vypne a slyšet vyzvánění.
- Pokud je vaření ukončeno dříve, než je nastavený čas, otočte časovač do polohy OFF pro vypnutí trouby.
- Při prvním použití této trouby se může tvořit lehký kouř, to je normální. Po 5-10 minutách kouř zmizí.
- K dosažení lepšího výkonu vaření se doporučuje troubu předeheat asi 10-15 minut.

Použití grilu

1. Dejte jeden špíz přes špičatý konec jehlice a ujistěte se, že hroty špízu směřují k špičce jehlice. Posuňte špíz směrem k hranatému konci jehlice.
2. Vložte jehlici přímo do středu jídla, které chcete opékat.
3. Nasuňte druhý špíz přes špičatý konec jehlice a ujistěte se, že hroty špičaté strany směřují ke hranatému konci jehlice.
4. Vložte oba špízy do jídla a pak je zajistěte pomocí šroubů.
5. Ujistěte se, že jídlo je uprostřed jehlice.
6. Zašpičatělý konec jehlice zasuňte do zásuvky pohonu, a ujistěte se, že hranatý konec spočívá na podpěře jehlice.
7. Zapojte troubu.
8. Termostat nastavte na 230 °C.
9. Otočte časovač na požadovaný čas, rozsvítí se indikátor napájení. Za normálních okolností trvá pečení kuřete s hmotností 2,5 kg (5,5 Pd) 30 minut.
10. Nastavte přepínač do polohy Gril nebo Gril & Konvektomat, spustí se otáčení.

11. Po dokončení pečení přepněte časovač zpět do polohy OFF.
12. Po vychladnutí trouby vložte háčky rukojeti grilu pod drážky na obou stranách jehlice. Nejdříve zvedněte pravou stranu jehlice a posuňte se směrem k pravé straně tak, aby levá strana jehlice vycházela ze zásuvky pohonu. Pak opatrně vyjměte jídlo z trouby.
13. Vysuňte jídlo z jehlice

Vaření na grilu

- Dveře nechte zavřené.
- Otočte volič do polohy GRIL (horní ohřev) a doporučuje se proudění vzduchu.
- Otočte regulátor teploty na 230 ° C.
- Otočte časovač na požadovaný čas grilování.
- Po dokončení grilování vypněte troubu zpět do polohy OFF, abyste vypnuli troubu.

Po použití

- Časovač přepněte zpět do polohy OFF.
- Otočte volič ohřevu do polohy OFF.
- Otočný knoflík gril a konvektomat do polohy OFF.
- Odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Před čištěním nebo údržbou počkejte, dokud nebude trouba úplně vychladlá.

Údržba a čištění

- Před čištěním spotřebič odpojte a nechte ho vychladnout.
- Spotřebič neponořujte do vody. Všechny povrchy lze čistit čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem.
- Pokud se skvrny stále objevují, doporučuje se použít mýdlo.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty.
- Vnitřní prostor čistěte vlhkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním spotřebič odpojte a nechte ho vychladnout.
- Spotřebič neponojujte do vody. Všechny povrchy je možné čistit vlhkým hadříkem.
- Pokud se skvrny stále objevují, doporučuje se použít mýdlo.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty.
- Vnitřní prostor čistěte vlhkým hadříkem.

POKYNY PRO LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti..

Vyhlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)



KLARSTEIN NIETSTEIN
TEIN NIETSTEIN NIET
KLARSTEIN NIETSTEIN
TEIN NIETSTEIN NIET
KLARSTEIN NIETSTEIN
TEIN NIETSTEIN NIET
KLARSTEIN NIETSTEIN